


2本針・2/3/4本糸 差動送り付 オーバーロックミシン

MO-766 (V-2)

取扱説明書



安全にご使用していただくため、 ご使用前に必ずこの取扱説明書を お読みください。また、いつでも ご覧になれますように保管ください。

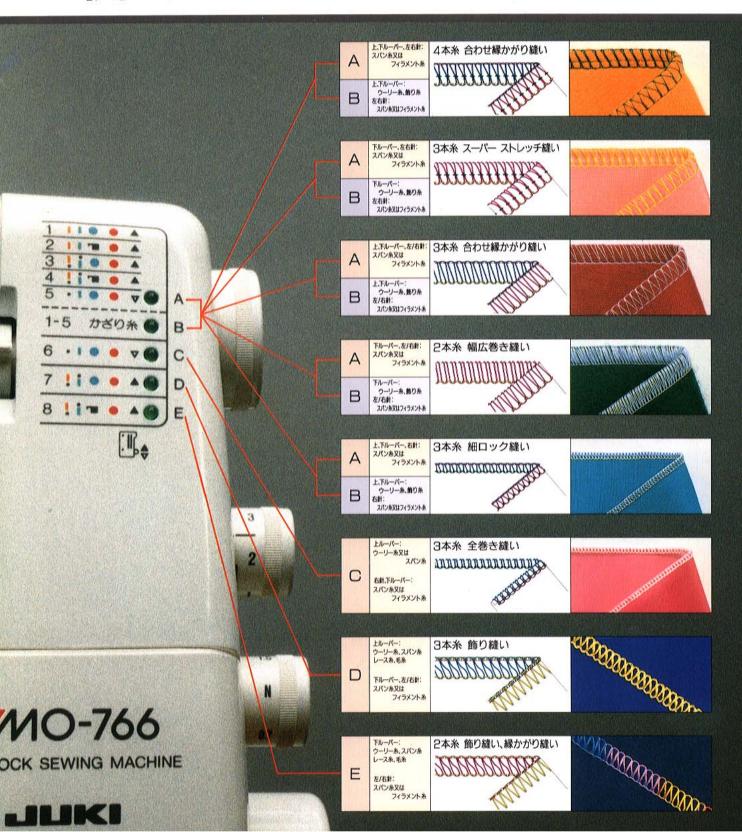

お買い上げ、まことにありがとうございます。 このロックミシンの特長をご理解していただき、 正しく、安全にご使用していただくために まず この「取扱説明書」をよくご覧ください。 ご覧になったあとは、保証書とともに、大切に保存してください。

安全にご使用していただくために

このミシンを安全にご使用していただくために、下記のことがらは必ずお守りください。 このミシンは日本国内向け、家庭用です。 FOR USE IN JAPAN ONLY





このマークの表示は感電、火災、けがの原因 となりますから、特にご注意ください。

- 1. 一般家庭用交流電源100Vでご使用ください。
- 2. 下記のようなときは電源スイッチを切り、 室内コンセントから電源プラグを抜いてください。
 - ミシンのそばを離れるとき。
 - ミシンをご使用になったあと。
 - ・ミシンのご使用中に停電したとき。







このマークの表示は感電、火災、けがの原因 となりますから、特にご注意ください。

- 1. コントローラーの上に物をのせないで ください。
- 2. お客様ご自身での分解、改造はしないで ください。
- 3. ミシンを操作するときはルーパーカバーなど カバ一類を閉じてください。
- 4. ミシンの縫製中は針から目を離さないよう にし、針、メス、ルーパー、はずみ車、天 びんなど、すべての動いている部分に手を 近づけないでください。
- 5. 針折れの原因になるような曲がった針は ご使用にならないでください。











6. 針折れの原因になりますので、縫製中に 布を無理に引張ったり、押したりしない でください。



お子様の近くでご使用されるときは、 特に安全にご注意ください。

7. お子様がミシンをご使用になるときや、

- 8. 下記のことを行うときは、電源スイッチを 切ってください。 針、針板、押え、アタッチ
 - メントなどを交換するとき。
 - 針糸、ルーパー糸をセットするとき。 ランプを交換するとき。
 - (ランプが冷えてから行ってください。) ・取扱説明書に記載のあるミシンのお手入れを
- 9. 落下しやすい場所でのミシンのご使用、保管は しないでください。
- 10. ミシンやコントローラーに下記の異常があるときは 速やかに使用停止し、最寄りの販売店にて点検、修理、 調整をお受けください。
 - ・正常に作動しないとき。
 - 落下などにより破損したとき。
 - 水に濡れたとき。

行うとき。

- ・電源コード、プラグ類が破損、劣化したとき。
- ・異常な臭い、音がするとき。

直射日光が当る所、湿気の多い所には置かない でください。



- 必ずミシン油を で使用ください
- ・掃除のときは中性洗剤 で拭いてください













もくじ

付属品]
主な各部の名まえ2
正面から、裏面から、ルーパーカバーを開けたところ
動かす前の準備3
コントローラーと電源コードの取付け、電源スイッチ
ランプスイッチ、糸かけ棒のセット、糸ゴマのセット
各操作部とはたらき4,5
針上下指示ボタン。しんせつモニター(LED)
押え上げレバー
ルーパーカバーの開閉
はずみ車(プーリー)について
補助ベッド/フリーアーム
布くず受けの使い方
上メスの解除
押えの解除
針の交換。布・糸・針の関係
押えの交換
押え調節レバー
ステッチ選択6
2本糸切替アタッチメントの取付け方
かがり幅切替つまみ(かがり縫い、全巻き縫い・細ロック)
左・右針と縫い目の幅
ステッチ選択ダイヤル6
A.B.C.D.E表示とステッチ仕様
ステッチ選択一覧表7


糸のかけ方8
糸かけ順序8,9,10
1,上ルーパー糸
2,下ルーパー糸
3,右針糸
4,左針糸
ためし縫い/正しい縫い目10
糸調子の微調整]]
送り調節/下メス調節12
差動調節13
実際の縫い方14
まち針の打ち方。テープ付け。ステッチガイドの使い方。
ギャザーの寄せ方。
知っておくとちょっと便利なこと15
布角で糸を切らずにかがり縫いを。
糸を取替えるとき、糸をつなぐには。
色糸の節約は、針糸がキー。押えの印について。
縫い始め、縫い終りの糸の始末16
縫い目のほどき方16
飾り縫いの縫い方17
上メス、下メスの交換17
ランプの交換17
掃除と注油/仕様表17
故障かな?というときは裏表紙
別売付属品裏表紙


■付属品

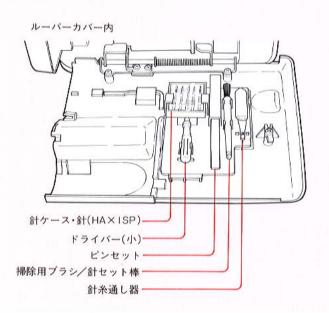


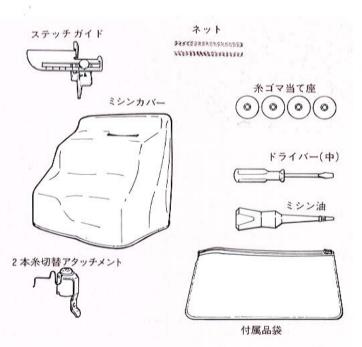


主な各部のなまえ

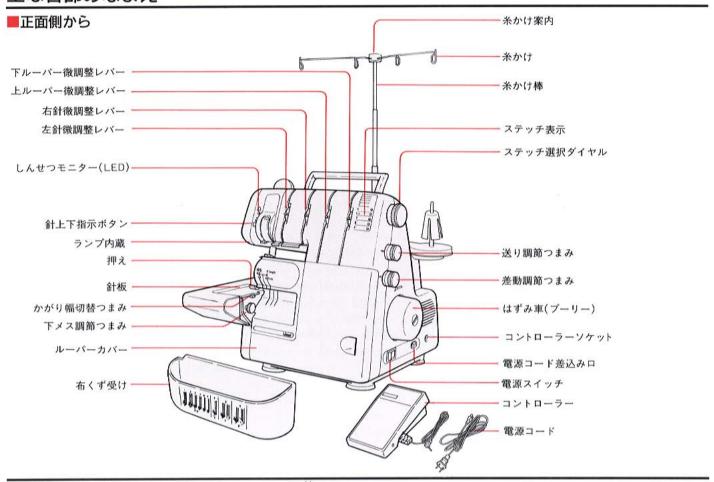

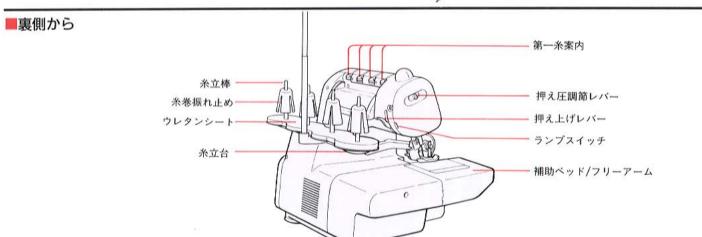


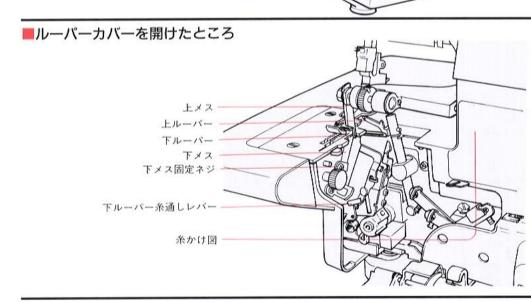

■コントローラーと電源コードのとりつけ

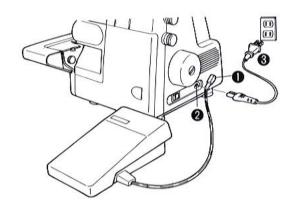


■ランプスイッチ

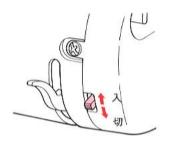


*電源スイッチを入れないと ランプは点灯しません。

- ①コントローラーのプラグをさし込みます。
- ②電源コードをさし込みます。
- ❸室内コンセントへさし込みます。

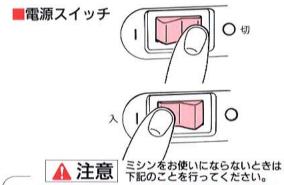


- 1. 電源ランプスイッチを○(切る)にしてください。
- 2. 電源プラグは必ず室内コンセントから、はずしてください。
- 3. コントローラーの上に物を乗せないでください。

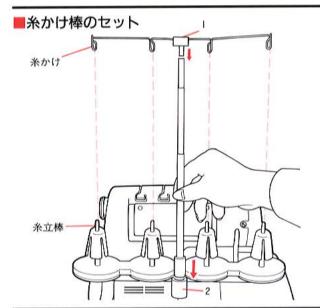


- 1. 糸かけ案内を糸かけ棒にさし込みます。
- 糸かけ棒をミシン後部へさし込みます。
 その時、糸かけが糸立棒の真上になるようにします。
- ※糸かけ案内先端の矢印を ミシン正面に向けます。



■糸ゴマのセット

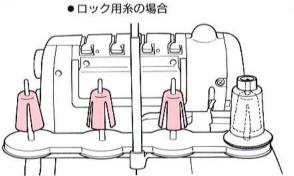


大型糸巻き糸の場合

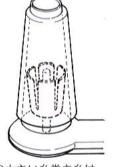

内径の大きい糸巻き糸は 糸巻振れ止めを逆さにします。

●家庭用糸ゴマの場合

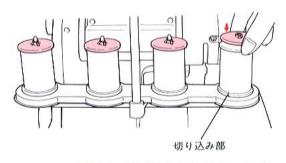

糸巻振れ止めを抜きとり、糸ゴマの切り 込み部を下に差し込み、糸ゴマ当て座の 凸部を上に差し込みます。

■針上下指示ボタン




- 針が下にあるとき… 押しますと針が上にあがり。 ます。
- 針が上にあるとき… 押しますと下にさがります。
- ※押えが上がっているときと、 ルーパーカバーが開いているとき は動きません。


■しんせつモニター(LED)

押えを上げると表示ランプが 点灯します。

押えを上げた状態とルーパー カバーを開いたままスタート させるとランプが点滅します。 そのときミシンは動きません。

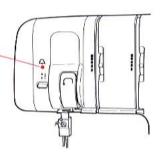

■押え上げレバー /糸かけをしやすくするため押えレバーを あげると糸調子皿が開らくようになって います。

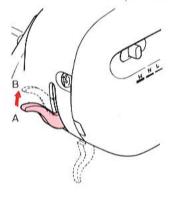

- A. 通常の場合、A位置まで 上がります。
- B. 押えの交換や厚布など押 えと針板とのすき間を必 要とするとき、B位置ま で上げます。
- ※押えが上がっているときは ミシンは動きません。

■はずみ車(プーリー)について


はずみ車は手前に回します




※糸を通したあと、縫い始め、縫 い終りなど、はずみ車を回す ときは必ず手前に回してくだ さい。

■補助ベッド/フリーアーム

フリーアームにするには補助ベットを左側に引きます。

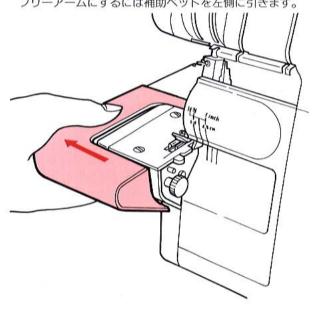

■ルーパーカバーの開閉について

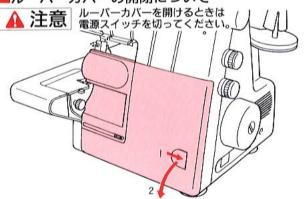


- ●開け方
 - 1. 右側へ引きます。
 - 2. 手前に倒します。

●閉じ方

ルーパーカバーを上にあげ、 軽く向こう側に押すと自動的 に閉じます。

※ルーパーカバーが開いているときは安全のためミシンは動きません。

■布くず受けの使い方(縫製中の切断布を受けます)

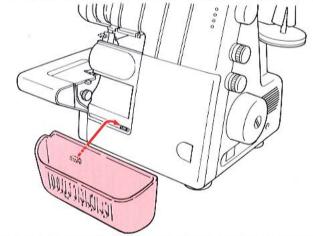


※布くず受けの正面に縫い目の種類とステッチ選択ダイヤルの 表示記号がついていきますので、ご参考にして下さい。

■上メスの解除




上メス解除のときは 電源スイッチを切ってください。

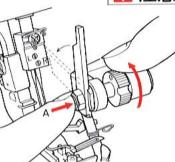

- メスが一番上になる位置で止めて、ルーパーカバーを開けます。
- A部を右いっぱいまで、押します。
- 3. その状態で右側のつまみを矢 印の方向に回します。
- 4. 向こう側にしてストッパー位 置で止めます。

■押えの解除(針への糸通しやテープ入れが容易になります)

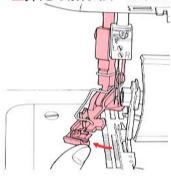

▲ 注意

押えを解除するときは 電源スイッチを切ってください。

- 1. 針位置を一番上まであげます。
- 2. 押えを上げます。
- 3. 押えの手前を左側に押します。

■針の交換

/使用針は家庭用ミシン針のHA×ISPの11番、14番です。 11番は標準(薄物、普通物用)です。



針の交換のときは 電源スイッチを切ってください。

- 1. 針を一番上まであげます。
- 2. 掃除用ブラシの反対側の針穴に針をさし込みます。
- 3. ドライバー(小)を使い針止め ネジをゆるめて針をはずします。
- 4. 掃除用ブラシの針穴に新しい 針の平らな面を向こう側にし て針を入れ、針とりつけ溝穴 の一番上まで差し込んでから、 しっかりとネジを締めます。

■押えの交換



押えの交換のときは 電源スイッチを切ってください。

- 1. 針を1番上まであげます。
- 2. 押えを上げます。
- 3. B部を押すと押えがはずれ ます。
- 4. 押えをとりつける場合は押 え上げレバーを一番上にあ げ、押えを下に置き、押えの ピンをホルダーの溝の下に (C)正しく置き、押え上げ レバーを下げれば自動的に セットされます。



N: 普通地、通常のとき合わせます。

H:押え圧力が強くなる。

デニム、ツイード、堅いリンネルなど厚手の布地。

▶:押え圧力が弱くなる。

ジョーゼット、ローン、トリコットなど薄手の布地。

■布地・糸・針の関係

・かがり縫い、合わせかがり縫いの目安です。

	布地の種類	糸の	種類	ミシン針
薄地	ジョーゼット、ローン トリコット	スパン糸	80番~90番	HA×ISP 11番 (ニット針)
普通地	ポプリン、ギンガム ブロード、ギャバジン メリヤス	スパン糸 フィラメント糸 (テトロン)	60番~90番 50番~80番	HA×1SP(ニット針) 11番~14番
厚地	デニム、ツィード ジャージー	スパン糸 フィラメント糸(60番 テトロン) 60番	HA×1SP 14番 (ニット針)

このロックミシンは8種類のステッチ(縫い目)仕様の 糸調子がセットされています。

基本ステッチ…5種類、 2本糸切替アタッチメント使用…3種類

計8種類

種類	項	目	糸数	針数	ステッチ仕様
1			4本糸	2本	合わせ縁かがり
2					合わせ縁かがり
3	基本ステッチ	0+*	1本	飾り縫い	
4		3本糸		全巻き縫い	
5				細ロック	
6	付属の 2本級階アタッチメント 使用	3本糸	2本	スーパーストレッチ縫い	
7		0+4	1-4-	幅広巻き縫い	
8			2本糸	1本	飾り縫い、縁かがり

■2本糸切替アタッチメントの取付け方




- 1. 上ルーパー軸の上にかぶせて、穴と ピンを合わせます。
- 2. ルーパー穴に針金部をさし込みます。
- 下ルーパー糸の糸かけのときは針金 部を越えて押えの下へ糸をもって行 きます。

▲ 注意


2本糸切替アタッチメント 取り付けのときは、電源ス イッチを切ってください。

■かがり幅切替つまみ

縁かがり縫いの場合:

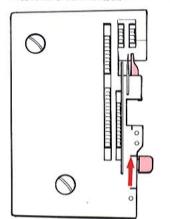


全巻き縫い、細ロックの場合:

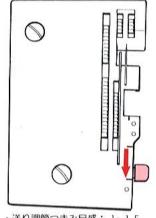

・送り調節つまみ目盛: 1~1.5


・下メス調節つまみ目盛: 1~2 ・差動調節つまみ目盛: N~0.7

■左・右針と縫い目の幅

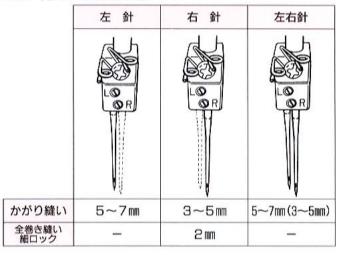

■ステッチ選択ダイヤル

A、B、C、D、Eの表示記号に8種類のステッチ仕様を当てはめてステッチ選択ダイヤルを回します。A~Eの表示記号を選びますとランプが点灯します。選ばれた表示記号のステッチ仕様に設定されます。

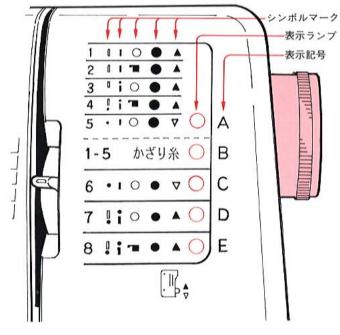

シンボルマーク 表示A,C,D,Eは下表のステッチ仕様に設定されています。 表示ランプ 表示Bは表示Aと同じですが上ルーパー又は上下ルーパーに ウーリー糸や飾り糸などを使った仕様に設定されています。

表示記号	ステッチ仕様	上ルーパーや下ルーパーに 使用する糸
A	4本糸合わせ縁かがり縫い 3本糸スーパーストレッチ縫い 3本糸合わせ縁かがり縫い 2本糸幅広巻き縫い 3本糸細ロック縫い	スパン糸又はフィラメント糸
В	上記ステッチ仕様と同じ	ウーリー糸、飾り糸、毛糸など
С	、3本糸全巻き縫い	スパン糸又はウーリー糸
D	3本糸飾り縫い	スパン糸、ウーリー糸、飾り糸
E	2本糸飾り縫い、縁かがり、	スパン糸、ウーリー糸、飾り糸

※ステッチ選択ダイヤルで各種のステッチが選ばれますが 布地や糸の違いによって糸調子の調整が必要なときは 11ページをご参照ください。

ステッチ仕様	シンボルマーク	縫い目の幅	表示記号	使用糸	各調節つまみの目安	縫い目(例)と用途							
4本糸 合わせ縁かがり縫い		5~7mm	А	上, 下ルーパー 左, 右針: スパン糸又は フィラメント糸	送り調節:2.5 下メス調節:1~2.5	スエット、ダブルニット地のアウターなどに。							
White the preparation of the first		(左,右針)	В	上, 下ルーパー: ウーリー糸, 飾り糸 左, 右針: スパン糸又はフィラメント糸	差動調節:ニット地 N~2 織 布 N~0.7	MATERIA							
3本糸 スーパーストレッチ縫い		5~7mm	А	下ルーバー, 左, 右針: スパン糸又は フィラメント糸	送り調節:2.5	スパッツ、レオタード、水着などの伸縮地に。							
mmmili		(左,右針)	В	下ルーパー: ウーリー糸,飾り糸 左,右針: スパン糸又はフィラメント糸	产入人間印・1 差動調節:N~2								
3本糸 合わせ縁かがり縫い		5~7mm (左針)	А	上,下ルーパー 左/右針: スパン糸又は フィラメント糸	送り調節:2.5 下メス調節:1~2.5 差動調節:ニット地 N~2 織 布 N~0.7	Tシャツ、薄地のブラウス、スカートなどに。							
	iloay	3~5mm (右針)	В	上, 下ルーパー: ウーリー糸, 飾り糸 左/右針: スパン※又はフィラメント※	送り調節:1~2 下メス調節:1~2.5 差動調節:0.7~1.5								
2本糸 幅広巻き縫い	1:	5~7mm (左針)	А	下ルーパー 左/右針: スパン糸又は フィラメント糸	送り調節: 1~2.5 下メス調節: 2 差動調節: ニット地 N~2 織 布 N~0.7	テーブルセンター、ランチョンマット、その他 インテリア小物などに。							
Will be a second of the second		3~5㎜(右針)	В	下ルーパー: ウーリー糸,飾り糸 左/右針: スパン糸又はフィラメント糸	送り調節:1~2 下メス調節:1~2 差動調節:0.7~1.5								
3本糸 細ロック縫い		2 mm	А	上、下ルーパー、右針: スパン糸又は フィラメント糸	送り調節:1~1.5	薄地のブラウスの衿・ブリル、薄地スカートの裾、スカーフ、ハンカチなど							
Maria	· 1 ○ ● V (右	.1000	.10•	.10 • ٧	.10•	.10 • 0	・ 【 ○ ● ▼ (右針)	▽ (右針)	(右針)	В	上、下ルーバー: ウーリー糸、飾り糸 右針: スパン糸又はフィラメント糸	差動調節:N~0.7	THE STREET STREET STREET STREET
3本糸 全巻き縫い ANARAMAMAMAMA MARAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMA	•1○●▽	2mm (右針)	С	上ルーパー: ウーリー糸,スパン糸 右針,下ルーパー: スパン糸又は フィラメント糸	送り調節:1~1.5 下メス調節:1~2 差動調節:N~0.7	薄地のブラウスの衿・フリルやスカートの籠、スカーフ、ハンカチなどに。							
3本糸 飾り縫い		5~7mm (左針)		上ルーパー: ウーリー糸、スパン糸 レース糸、毛糸	送り調節:2~2.5	十分にのフルオーバーなどに。							
il . • •	3~5mm (右針)	U	下ルーパー、左/右針: スパン糸又は フィラメント糸	ドメス調節: 1~2 差動調節: N	00000000000000000000000000000000000000								
2本糸 飾り縫い、縁かがり、] i T • A	5~7mm (左針) 3~5mm (右針)	E	下ルーパー: ウーリー糸、スパン糸 レース糸、毛糸 左/右針: スパン糸又は フィラメント糸	送り調節:2~2.5 下メス調節:1~2 差動調節:N	トレーナー、ブルソンなどのアクセント。インテリア小物の飾りなどに。							
	3本糸 合わせ縁かがり縫い 2本糸 幅広巻き縫い 3本糸 細ロック縫い 3本糸 全巻き縫い れれれれれれれれれれれます。	3本糸 スーパーストレッチ縫い 3本糸 合わせ縁かかり縫い 2本糸 幅広巻き縫い 3本糸 細ロック縫い 2な糸 全巻き縫い 3本糸 全巻き縫い 3本糸 金巻き縫い 3本糸 かり縫い 3本糸 かり縫い	3本糸 スーパーストレッチ縫い 3本糸 合わせ縁かがり縫い (左,右針) 2本糸 幅広巻き縫い (左針) 3本糸 細ロック縫い 3本糸 組ロック縫い 3本糸 雑ロック縫い 3本糸 雑ロック縫い 3本糸 雑ロック縫い 3本糸 全巻き縫い 11	1	3 本糸 スーパーストレッチ縫い (左,右針) B (大戸ルード・カード・カード・カード・カード・カード・カード・カード・カード・カード・カ	1							

· 通常のかがり縫い (切替つまみを向こう側にします) 左針か右針を使用・ 全巻き、細ロックのとき (切替つまみを手前にします)

左針をとる→・

上ルーパー又は上下ルーパーに ウーリー糸や飾り糸などを使用するとき、 表示記号日を選びます。 2本糸切替アタッチメントを使用 (上ルーパー糸は使用しません)

糸かけ順序(1)

美しい縫い目をつくるには……… 正しい糸かけ順序で糸を通さねばなりません。

■準備 **注意** 糸かけ、糸通しのときは 電源スイッチを切ってください。

- 1. 糸かけ案内をつけた糸かけ棒を一番上までのばします。
- 2. 針を一番上にします。
- 3. 押えを上げます。
- 4. ルーパーカバーをあけます。
- ※上メスを解除しますとさらに糸通しが容易になります。

■糸かけ順序

糸かけ順序を明確にするために糸かけ図と色表示がついています。 糸かけ手順は下記の順序で行います。


最初に、上ルーパー糸 (青色印)

2番目に、下ルーパー糸(赤色印)

3番目に、右針糸 (緑色印) 4番目に、左針糸 (黄色印)


糸かけ、糸通しにはルーパーカバー裏面に付属されているピンセット、針糸通し器を使うと便利です。

■第1糸案内の糸のかけ方

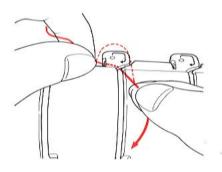

糸かけ棒へかけた糸を 下へもってきて第1糸 案内の左側からかけて、 下を通って手前に持っ てきます。

■針糸通し器

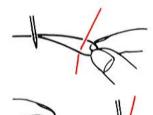

針糸通し器に糸を入れ、針糸通 し器の先端から針穴やルーパー 穴に入れ、糸を引き出します。

よりの強い糸にはネットをご使用ください。付属のネットをトルーパー、下

付属のネットを上ルーパー、下ルーパーの糸ゴマにかぶせますと糸あばれがなくなります。




1番目の糸かけ上ルーパー糸(青印)

- (1)糸ゴマから青色印の糸かけ 案内の後から前にかけます。
- (2)第1糸案内にかけます。
- (3)溝に入れます。
- (4、5、6、7、8) 糸案内にかけます。
- (9)はずみ車を回し、上ルーパーが上にくる位置で糸を通します。
- (10)糸の先端を約10m引き出して押えの下に入れ、後ろに出します。

※押えが上っているか再度確かめます。 押えが下っていると糸調子皿が開きません。


2番目の糸かけ 下ルーパー糸 (赤印)




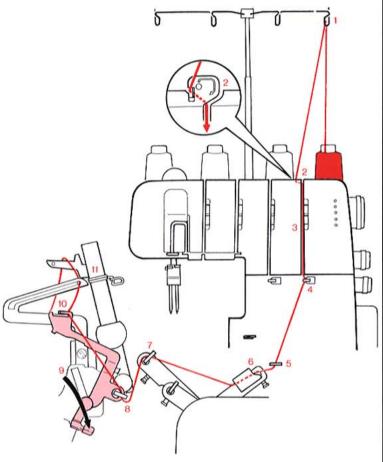

- (1)糸ゴマから糸を赤色印の糸かけ案内にかけます。
- (2)第1糸案内にかけます。
- (3)溝に入れます。
- (4、5、6、7、8) 糸案内にかけます。
- (9)糸通しレバーをさげます。
- (10)糸案内にかけます。
- (11)下ルーパー穴に糸を通し、後ろへ 10cmぐらい出します。
- (12)はずみ車を手前に回しますと糸通 しレバーが上がります。
- (13)引き出した糸を上ルーパーの上方 から下へもって行き、押えの下に 入れ、後ろに出します。


3番目の糸かけ 右針糸 (緑印)

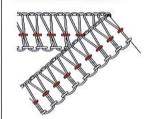

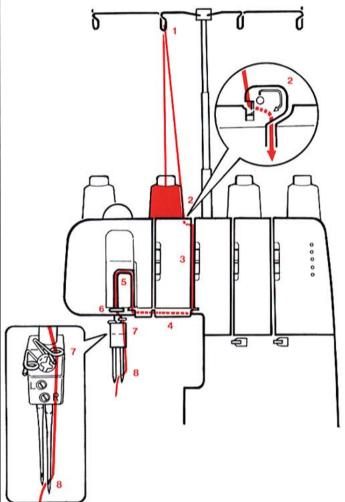

- (1)糸ゴマから糸を緑色印の糸かけ案内にかけます。
- (2)第1糸案内にかけます。
- (3)溝に入れます。
- (4)糸案内板の下に糸をかけます。
- (5)天びんカバーの溝に入れます。
- (6)糸案内にかけます。
- (7)針棒糸案内にかけます。
- (8)針が最上の位置で右針に糸を 通します。
- (9)糸を押えの下にして約10cm後 ろへ引き出します。

4番目の糸かけ 左針糸 (黄印)

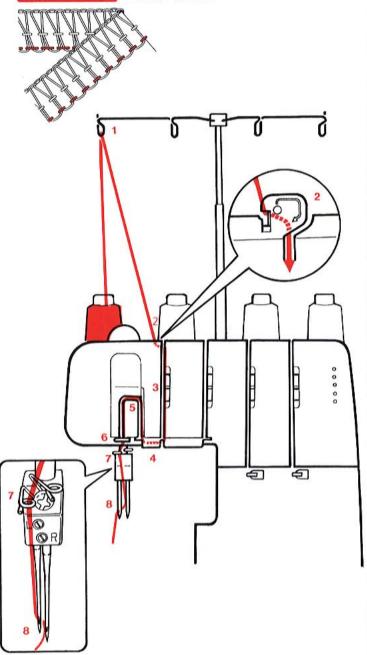


- (1)糸ゴマからの糸を黄色印の糸 かけ案内にかけます。
- (2)第1糸案内にかけます。
- (3)溝に入れます。
- (4)糸案内板の下に糸をかけます。
- (5)天びんカバーの溝に入れます。
- (6)糸案内にかけます。
- (7)針棒糸案内にかけます。
- (8)針が最上の位置で左針に糸を通します。
- (9)糸を押えの下にして約10cm後 ろへ引き出します。


糸通しが終ったら、上メスを下げ、 ルーパーカバーを閉じます。

■糸かけが終ったら、ためし縫いをしてみましょう!


二枚合わせの布地を使い、縫い目や糸調子が正しいかどうか、

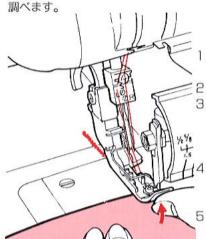

- 上メスが下がっているか を確かめます。
- 2. 押えを下げます。
- 3. 糸かけした糸を押えの後 ろ側で持ち、コントロー ラーを踏んで空環を6~ 7m出します。
 - 押えの手前を指先で上げ 布地を上メスのところま で入れます。
- 5. スタートさせます。

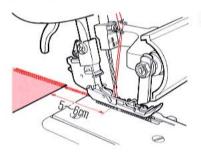

 6. 縫い終ったら5~6m空 環を出します。

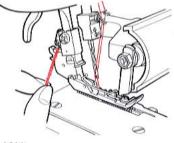


7. 片手で布地を押え、押え の後ろ側の糸切りに空環 をかけて切ります。

**空環とは:布地がなくて、糸の縫い目形状ができたものです

■正しい縫い目(2本針4本糸の例)

- 布端で上ルーパー糸と下ルーバー糸がからみ合っている。
- 左針糸と右針糸が布表、裏の両面から見て糸の浮きや遊びがない。

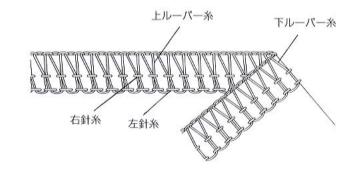


このロックミシンは糸かけ部分の形状変更されたものがあります。

お確かめください! お手持ちのミシン本体をご覧になり、取扱説明書8、9ページの糸かけ順序(1)、(2) とこの印刷物とを確かめて、このものでしたら保存してください。

糸かけ順序(1)


1番目の糸かけ 上ルーパー糸(青印)

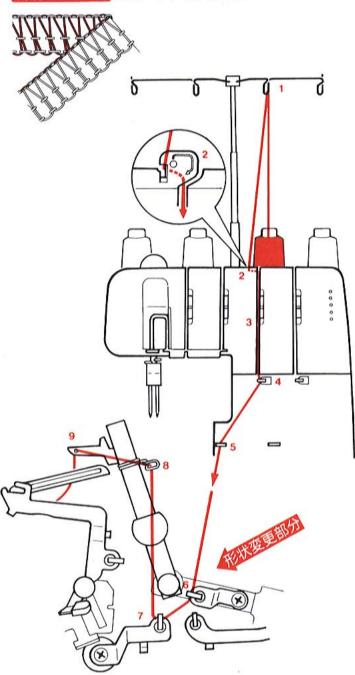

- (1)糸ゴマから青色印の糸かけ 案内の後から前にかけます。
- (2)第1糸案内にかけます。
- (3)溝に入れます。
- (4、5、6、7、8) 糸案内にかけます。
- (9)はずみ車を回し、上ルーパーが上にくる位置で糸を通します。
- (10)糸の先端を約10cm引き出して押えの下に入れ、後ろに出します。
- ※押えが上っているか再度確かめます。 押えが下っていると糸調子皿が開きません。


糸かけ順序(2)

2番目の糸かけ 下ルーパー糸 (赤印)

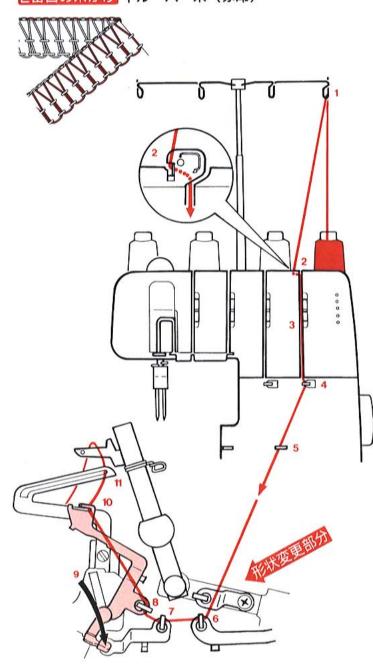


- (1)糸ゴマから糸を赤色印の糸かけ案 内にかけます。
- (2)第1糸案内にかけます。
- (3)溝に入れます。
- (4、5、6、7、8) 糸案内にかけます。
- (9)糸通しレバーをさげます。
- (10) 糸案内にかけます。
- (11)下ルーパー穴に糸を通し、後ろへ 10cmぐらい出します。
- (12)はずみ車を手前に回しますと糸通 しレバーが上がります。
- (13)引き出した糸を上ルーパーの上方 から下へもって行き、押えの下に 入れ、後ろに出します。

■各糸調子の微調整について

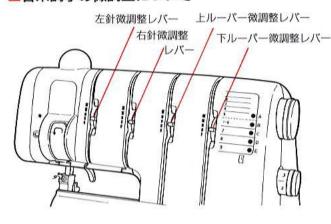

ステッチ選択ダイヤルで各種のステッチが選ばれ ますが布地や糸の違いによって調整が必要なとき は各微調整レバーで調整します。

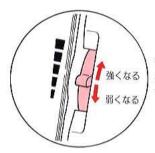


微調整レバーを上にすると 糸調子が強くなり、 下にすると弱くなります。

■微調整が必要な縫い目の例

●3,4本糸 合わせ縁かがり縫い

・上ルーパー糸が布裏までいっている。

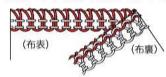


→ 上ルーパー糸を強めるか 下ルーパー糸を弱めます。


・下ルーパー糸が布表まできている。



→ 下ルーパー糸を強めるか 上ルーパー糸を弱めます。 ・右針糸が弱く布裏でループ状になっている。

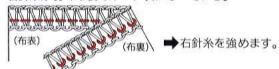

・左針糸が弱く布裏でループ状になっている。

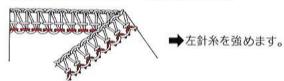

●3本糸 スーパーストレッチ縫い

●2本糸 幅広巻き縫い


・左針糸が弱く布裏でループ状になっている。



★左針糸を強くするか 下ルーパー糸を弱めます。

●3本糸 細ロック縫い

・上ルーパー糸が布裏に行きすぎている。

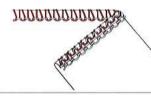

→上ルーパー糸を強め、 針糸も強めます。

●3本糸 全巻き縫い

・針糸と下ルーパー糸が布裏で一線上になっていない。



下ルーパー糸又は針 ➡ 糸を強めるか、上ル ーパー糸を弱めます。


●3本糸 飾り縫い

下ルーパー糸が布表にきすぎている。



上ルーパー糸を弱めるか **→** 針糸か下ルーパー糸を強 めます。

・下ルーパー糸が布裏に行きすぎている。

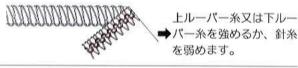

●2本糸 飾り縫い、縁かがり

・下ルーパー糸が布裏に行きすぎている。




→ 下ルーバー糸を強め るか針糸を弱めます。

針糸が布表にきすぎている。




→ 下ルーパー糸を弱め るか針糸を強めます。

■送り調節つまみ(縫い目の長さ調節)

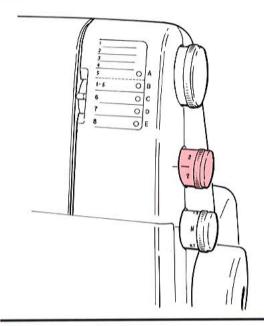



縫い中でも「1~4」の範囲で調節できます。

- ●普通の縁かがりは「2.5」が標準です。
- ●全巻き縫い、細ロック縫いは「1~1.5」が最適です。
- ブラインドステッチ(まつり縫い)『別売の押えを 使用』は「4」にします。

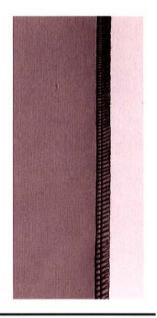


■下メス調整つまみ(かがり幅と布端カット位置の調節)

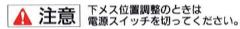

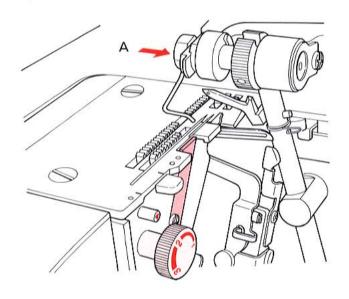

上メスを解除するか、A部を押しながら 下メス調節つまみを回します。

下メス調節つまみ目盛	1	2	3
右針と布カット幅	3 mm	4 mm	5 mm
左針と布カット幅	5 mm	6 mm	7 mm

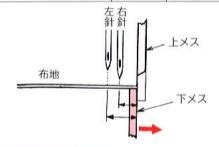




- 縫い目に布端がとどかない。 (縫い目の中で布端にすき間がある)
 - つまみの目盛を大きくします。




- 縫い目に布端が飛び出しているか、 カールしている。
 - ・つまみの目盛を小さくします。


■差動調節つまみ

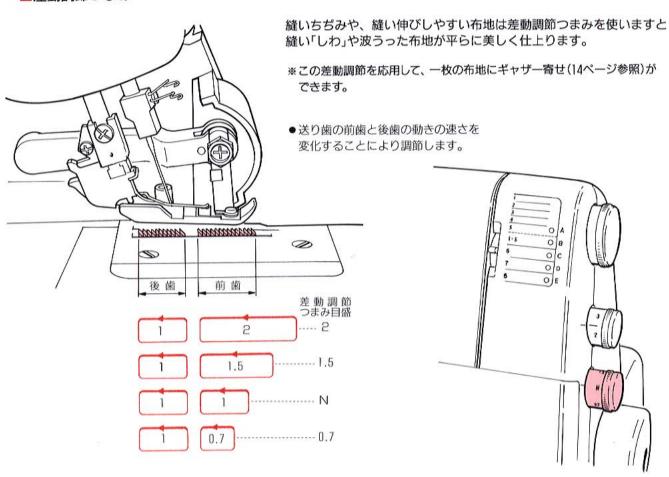

	縫い伸びし	やすい布地		縫いちぢみしやすい布地	
布地	厚地ニット地 厚地ジャージー その他伸びる布地	中厚二ット地 メリヤス ジャージー	織布	ジョーゼット リネン, サテン ローン	
善動つまみ 目盛	N → 1.5~2	N → 1.5	N(差動なし)	N → 0.7	
差動調節有無の縫い目					

■まち針の打ち方

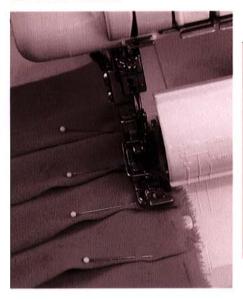

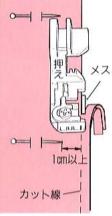


2枚の布地をずれないように縫い合わせるために まち針を打ちますがロックミシンにはメスが内臓さ れていますから、メスにまち針が当たりますとメス が破損します。そのためにメス位置より離してまち 針を打ってください。

どうしても布端近くにまち針を打つときは縫い中まち針が上メスの近くに来ましたら必ず、まち針をはずしてください。

■テープ付け


ニット地などの伸縮性がある布地の肩線や脇線などに使います。 伸び止めテープを縫い付けますと必要以上伸びません。

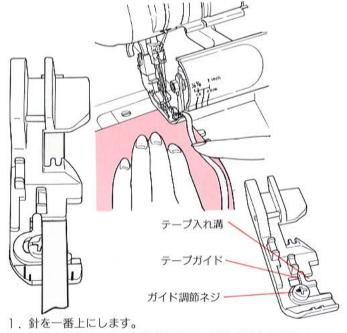

- 2. 押えを上げて、テープを押えのテープ入れ溝に右側から 入れて、押えを下げます。
- 3. ガイド調節ネジをゆるめてテープガイドをテープの幅に 合わせて、ガイド調節ネジをしめます。
- 4. 針上下指示ボタンでテープの上に針を落とします。
- 5. 縫いつける布を押えの下におきます。
- 6. テープを軽く保持しながら縫います。

■ステッチガイドの使い方


布地の端より一定の寸法でカットして縫うとき、また、上メスを解除して(飾り縫いなど)縫うときステッチガイドを使いますと寸法が安定します。

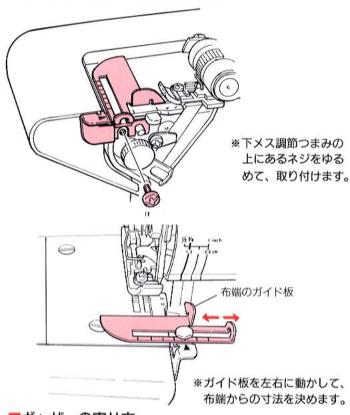

■ギャザーの寄せ方


薄地、普通地の一枚の布地にギャザー寄せができます。


(例) スリープヘッド、裾、ヨーク、レース、フリルなど

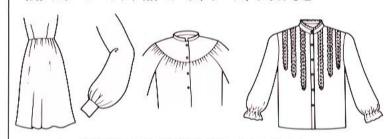

- 1. 差動調節つまみの目盛を「2」に合わせます。
- 2. 送り調節つまみの目盛を「4」に合わせます。

4本糸ギャザー寄せ

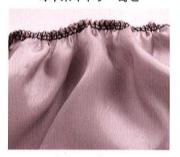

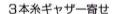





※極端にギャザーを寄せるときは縫い上がってから 針糸を指で引張ります。

※差動送りをしない場合、差動調節つまみを「N」に戻します。

■布地の角で糸を切らずに かがり縫いをするには

1).外角のとき

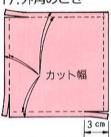


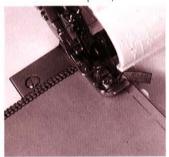

2. 一方の角まで縫い進んだ とき、針を上げてから押 えを上げます。


1. カット幅の角から3cm切 り込みを入れます。

> (1)で切り込んだところ ヘ上メスを当てます。

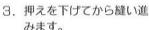







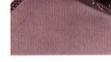


2).内角のとき

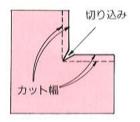

1. あらかじめカット幅まで 内角のところへ切り込み を入れておきます。

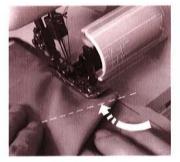


2. 一辺を縫い始めたらもう 一辺と一直線上になるよ うに下側へ折ります。

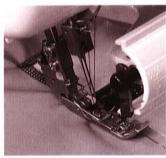

3. このまま縫い進めますと 内角が縫い終ります。

■糸を取り替える時、糸をつなぐには?

ほかの素材・色の糸に取り替える場合や、糸ゴマの糸の残量が 少なくなってきた場合。第1糸案内より手前で、もとの糸と新 しい糸を結び目の玉が大きくならないように八夕結びで結び ます。

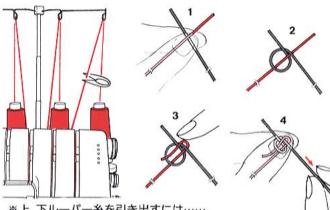


※上、下ルーパー糸を引き出すには……

針を下までさげて、押えを上げます。はずみ車を十回転ぐら い正逆まわし、上、下ルーパー糸を引き出します。

※針糸の引き出すには……


押えを上げてから針穴の手前で糸を切り、引き出して新しい 糸を針穴へ通します。

■色糸の節約は針糸がキー

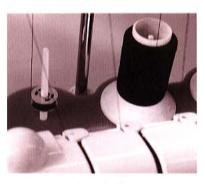

いくつも同じ色の糸ゴマを買うのは不経済。そこで使う糸の分 量がずっと少ない針糸には、ルーパー糸から糸ゴマに取るか、 普通のミシンのボビンを糸立棒に入れて使うこともできます。

■押えの印について

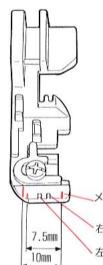

布地を押えの下へ入れるとき 押えの印をガイドとして使い ます。

メス位置(下メス調節つまみ目盛「2」のとき) 布地のカット位置です。

右針位置

左針位置


縫い始め、縫い終りの糸の始末・縫い目のほどき方

ロックミシンの場合、縫い始め、終りの糸をそのままに しておくとほつれてしまいます。その始末には4つの方 法がありますが、お好みの方法をお選びください。

1).ロックミシンでの始末

① 縫い始めの糸の始末



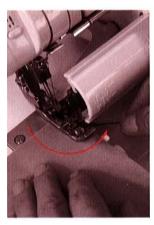

- 1. 空環を3~4cm出します。
- 2. 布地を入れ2~3針布地の上を縫います。
- 3. 押えを上げます。 (針は布地に落したままにします)
- 4. 空環を押えの左側から前に持ってきて押えの 下へ入れ、上メスの右側へ持ってきます。
- 5. 押えを下げます。
- 6. 縫い進めます。

※空環の余分な糸はメスで切られ、その上をかがり縫いをしますから縫い始めの糸はほつれません。

② 縫い終りの糸の始末





- 1. 布地の終りで針を止めます。
- 2. 針を上げます。
- 3. 押えを上げます。
- 4. 布地を裏返して、かがり幅に合せて針を落します。
- 5. 押えを下げます。
- 6. 今まで縫ったところが上メスに当たらないように 2~3cm縫い進み、布地をはずします。
- 7. 空環の始末をします。
- ※これで普通のミシンの返し縫いのように、 ほつれ止めが完了です。

2).トジ針を使う始末



縫い始め、終りの空環を 2~3cm残し、トジ針で縫い 目の中に入れると縫い目は ほつれません。

3).手芸ボンドでの始末




布上の空環の根元に手芸用 ボンドを少しつけて10分間 位で乾燥しますからその後、 余分な空環を落します。

4).糸を結ぶ方法



4本、3本又は2本かがりの糸のすべてを1本にまとめて結び、結び目を布上ぎりぎりまでの位置にします。そして余分な糸を落します。

■縫い目のほどき方

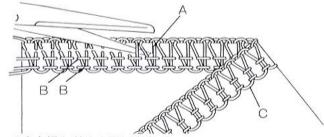

3本糸縁かがりの目ほどき

A部の糸をはさみで切り、針糸(B)を引っぱると縫い目がほどけます。

4本糸縁かがりの目ほどき

上ルーパー(A)のすべてをハサミで切り、下ルーパー糸(C)を引っぱると縫い目がほどけます。

※市販のリッパーで目ほどきする場合

上ルーパー糸と下ルーパー糸を布端で同時にリッパーで切り進みます。そして針糸をところどころ(2~3cm間隔)をリッパーでつまんで切りますと布地をいためず縫い目がほどけます。

飾り縫いの縫い方 / 上メス、下メス交換・ランプの交換・掃除と注油・仕様表

■2/3本糸の飾り縫い

- 1. ステッチガイドを取りつけ、ステッチガイドのガイド板を 左いっぱいに押します。(14ページ参照)
- 2. 上メスを解除します。(5ページ参照)
- 3. 2本糸の場合:

(1)2本糸切替えアタッチメントを取付けます。(6ページ参照) (2)下ルーパー糸を**飾り糸**にします。

(針糸はフィラメント糸が最適ですが、スパン糸でも出来ます) (3)ステッチ選択ダイヤルを「E」に合わせます。


3本糸の場合:

(1)上ルーパー糸を飾り糸にします。

(針糸と下ルーパー糸はフィラメント糸が最適ですが、 スパン糸でも出来ます)

(2)ステッチ選択ダイヤルを「D」に合わせます。

- 4. 送り調節つまみは2~2.5に合わせます。
- 5. 針は左針か右針か 1 本にします。 左針の場合…幅の広い飾り縫いができます。(5~7mm) 右針の場合…幅の狭い飾り縫いができます。(3~5mm)
- 6. 布地を二つに折り、折り山をステッチガイドの ガイド板に当てながら縫います。

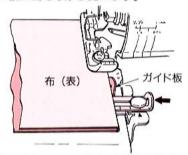


7. 縫い上ったら、二つに折った布地を開きます。

■上メスの交換

上メスは特殊超硬材を使用していますので、普通は交換する必要はありませんが、刃先がかけたとき交換します。 そのときは、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。


■下メスの交換

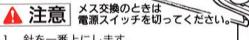

- 1. 針を一番上にします。
- 2. 上メスを解除します。
- 3. ドライバーで下メス押え板止めネジをゆるめ、 下メスをとりはずします。
- 4. 新品(別売)の下メスを下メスホルダーの溝に入れ、下メスを突き当るまで下に押します。 (下メスの刃先が針板上面と同じ高さになります)

5. 最後に下メス押え板止めネジを強くしめて、固定します。 下メスはお買い上げ販売店でお買い求めください。

■ランプの交換

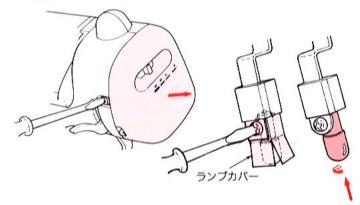

▲ 注意 ランブ交換のときは 電源スイッチを切ってください。

- 1. 押え上げレバーの上のネジをはずして、面部カバーを取り はずします。
- 2. ランプカバーとめネジをゆるめて、カバーをはずします。
- 3. ランプを上に押して、左にねじるとはずれます。

ランプの消費電力は12V 5Wです。

お買い上げ販売店でお買い求めください。

■掃除と注油

▲ 注意 掃除、注油のときは電源スイッチを切り、 室内コンセントから電源ブラグを抜き電源を切って ください。

> ミシンをご使用になりますと、綿ぼこりがたまりますので定期的にとり除きます。 このミシンには重要な部分に特殊材料を使用していますが、ご使用前に図示したところへ1~2滴注油してください。

■仕様表

項目	仕 様
使用糸数	4本、3本、2本
使用針	左、右針ともHA×ISPII番、I4番
かがり幅	2本針4本針 5~7mm 左針 5~7mm 右針 3~5mm (巻き縫い 2mm)
送り量 (縫い目の長さ)	1~4mm (標準2.5mm)
差動送り比	0.7~N(1)~2.0
押え上げ量	5mm
縫い速度	最大1,500針/分
ミシンの大きさ (本体)	幅335×奥行300×高さ355(mm)
重量(本体)	8.4kg
定格電圧/消費電力	100√/115W 50/60Hz
ランプ消費電力	12V/5W

■故障かな? というときは……

次のような場合は故障ではありません。サービスをお申しつけになる前にもう一度確かめてください。

現象	原 因 (理由)	処 置 方 法	参考ペーシ
布地を送らない場合	①押えの圧力が弱すぎるとき。	・押え調節レバーを左側へ動かし押え圧を強くします。	5
針が折れる場合	①針が曲っていたり、針先がつぶれているとき。②針のとりつけ方が悪いとき。③布地を無理にひっぱったとき。	・新しい針にとりかえます。・正しくとりつけます。・縫っているときは布端に手をそえるだけにします。	5 5 -
糸が切れる場合	①糸のかけ方がまちがっているとき。②糸調子が強すぎるとき。③針のとりつけ方が悪いとき。	・正しくかけなおします。・糸調子を弱くします。・正しくとりつけます。	8~10 11 5
目とびがする場合		・新しい針にとりかえます。・正しくとりつけます。・正しくかけなおします。	5 5 8~10
縫い目の調子が悪い場合	①ステッチ表示選択がまちがっている。 ②糸調子が不完全なとき。	・正しいステッチ表示記号を選びます。・微調整レバーで調整します。	7 11
縫いしわがよる場合	①針糸調子が強すぎるとき。②糸かけ方がまちがっていたり、必要以外の場所に糸がからんでいるとき。③差動調節つまみの目盛合わせが正しくない。	・針糸微調整レバーを下に動かし、針糸調子を弱くします。・正しくかけなおします。・目盛を正しく合わせます。	11 8~10

※上記の方法でも直らないときは、お買い上げ販売店にご相談ください。

■別売付属品

● ブラインドステッチ(まつり縫い)押え



ゴムテープ付け押え



● コーティング(ひもつけ)押え



お買い上げ販売店にご相談ください

JUKI